

# SOTEC WinBook

## クイックスタートガイド


—はじめにお読みください—

EN4962C

STEP  
1

### 付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。  
万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックコンタクト  
センタまでご連絡ください。  
(付属の「SOTECケアシート」をご覧ください)

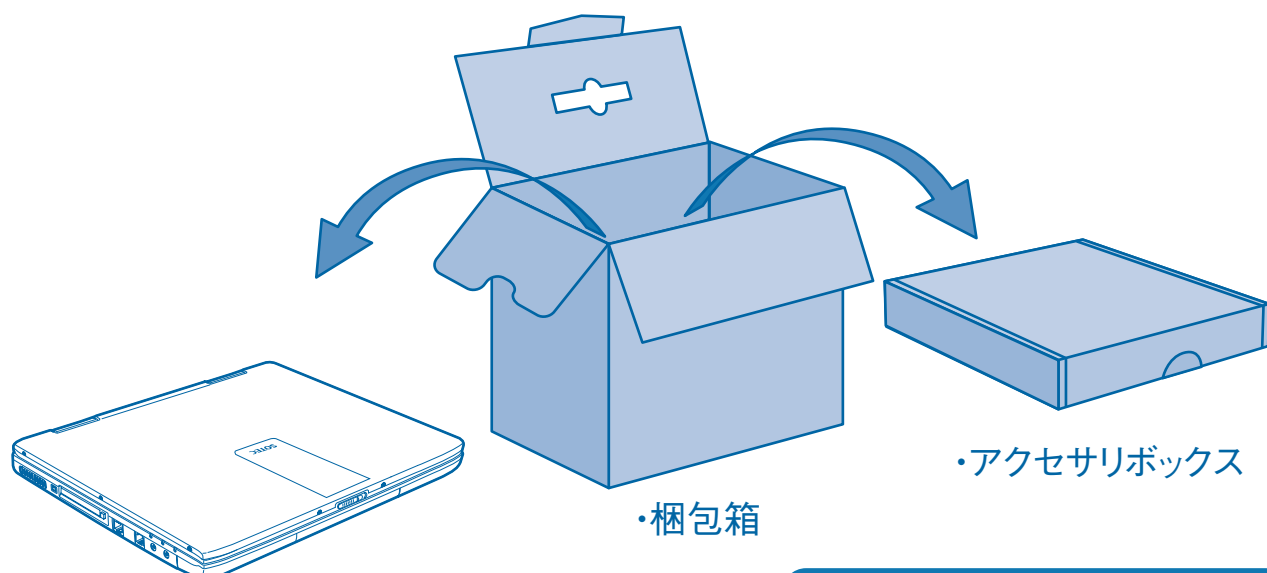

☐ WinBook WH本体


取り出すときにはクッション材を持たずに  
本体を手でつかんで落下に気を付けて取り  
出してください。




保証書袋に同封  
されています。

☐ カスタマー登録ハガキ/  
保証書(保証期間12ヶ月間)

### アクセサリボックス

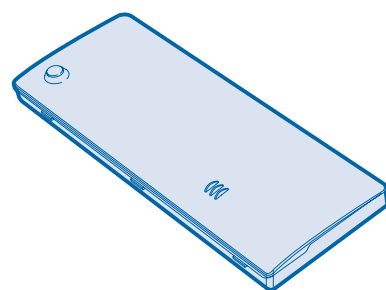

☐ バッテリーパック

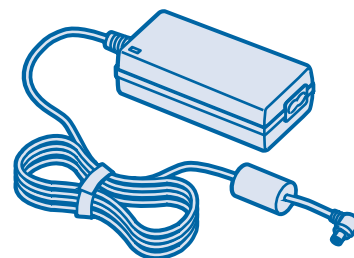

☐ ACアダプタ




☐ モジュラーケーブル  
(電話ケーブル)



☐ 電源ケーブル

コンビネーションドライブモデル/  
DVDスーパーマルチドライブモデルに付属

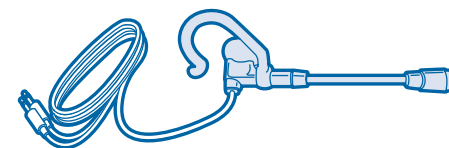

☐ IP電話用ヘッドセット

IP電話用ヘッドセット  
の使い方は、SOTEC  
電子マニュアルから  
付属のマニュアルを  
参照してください。



マニュアル  
冊子等

☐ ユーザーズガイド

☐ SOTECケアシート

☐ Windows®XP ファーストステップガイド(マイクロソフト製)

コンビネーションドライブモデル/DVDスーパーマルチドライブモデルに付属

☐ カタログ「IP電話 ドットフォンパーソナルV」のお知らせ



CD-ROM

☐ 緊急復旧CD

CD-ROMからハードディスクリカバリをおこなうときに使用します。



シート・  
カタログ

☐ クイックスタートガイド(本書)

☐ 各種インターネットサービスプロバイダカタログ

DVDスーパーマルチドライブモデルに付属

☐ アイフォアの登録はがき



登録はがき

その他、お知らせが付属する場合があります。


STEP  
2

### パソコンを使える状態にしましょう


必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、  
Windows®XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリーパックを取り付けます。

**1** ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。

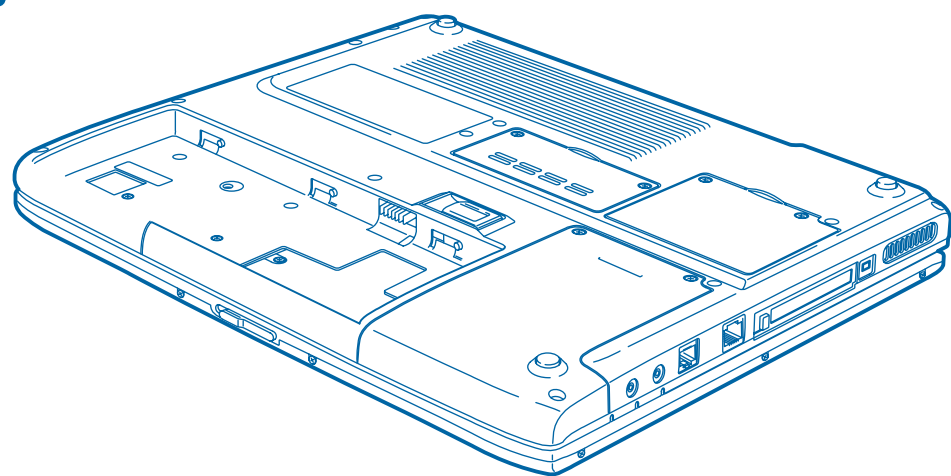


**2** バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。

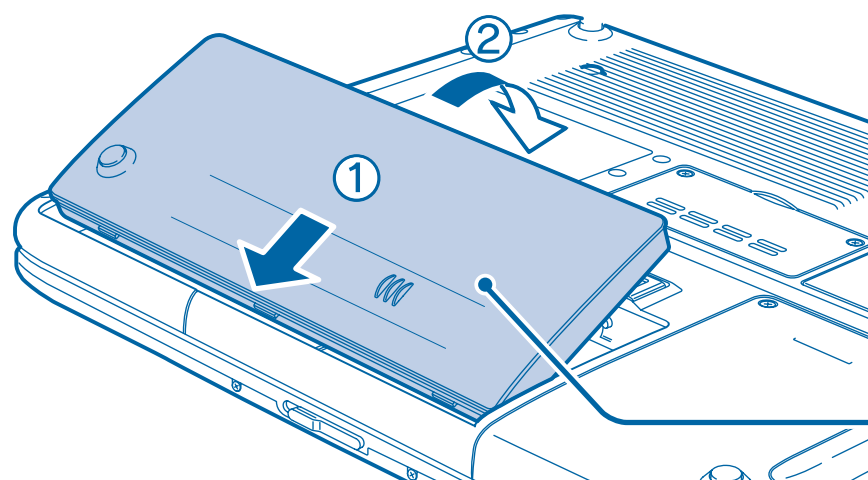

バッテリーパック

電源アダプタを接続します。


**3** ACアダプタのプラグを本体の  
DC入力端子に差し込みます。

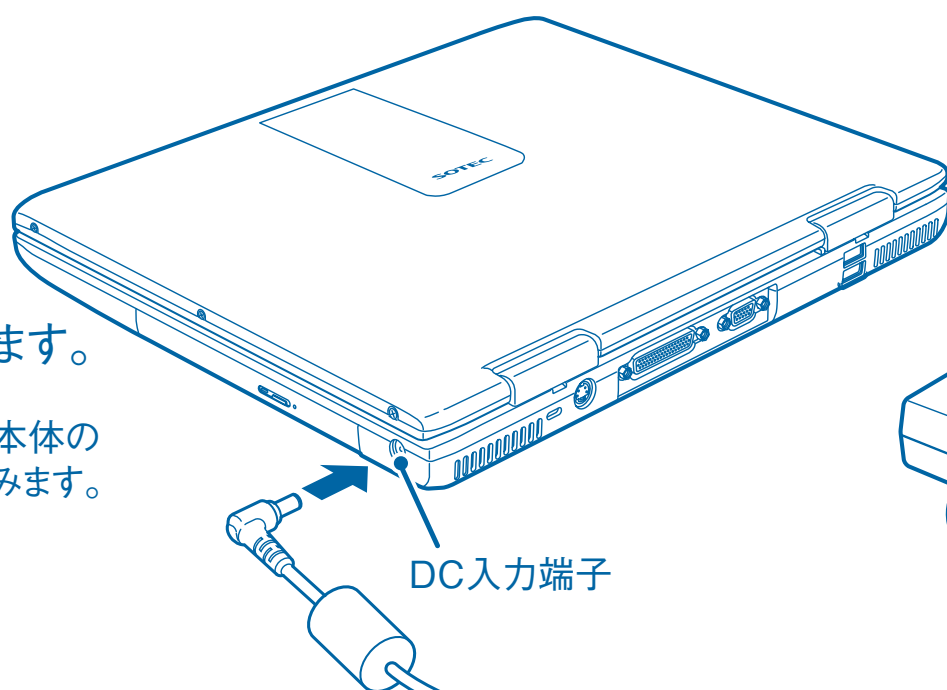

DC入力端子

**4**

電源ケーブルをACアダプタと  
電源コンセントに接続します。

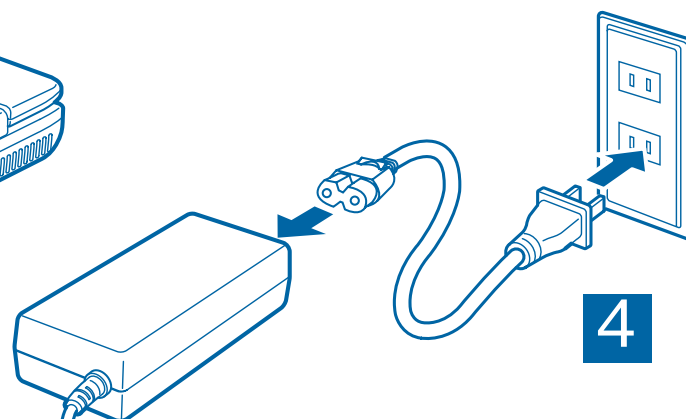



### STEP 3

## Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows®XPのセットアップをおこないきましょう。（詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。）

- 1 本機の電源を入れ、しばらくすると「Windows®XPのセットアップ」が起動されます。
- 2 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。  
[次へ]ボタンをクリックします。
- 3 「使用許諾契約」の画面が表示されます。  
Windows®XPの使用許諾契約をお読みの上、[同意します]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。  
※使用許諾を同意しない場合、Windows®XPのセットアップは終了します。
- 4 「コンピュータを保護してください」の画面が表示されます。  
[自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てます]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されます。  
「このコンピュータの名前」の入力ボックスに任意の名前を入力して[次へ]ボタンをクリックします。※コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。
- 6 **Windows®XP professional モデルの場合** ※Homeモデルは飛ばしてお読みください  
「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されます。  
「管理者入力」の入力ボックスに任意のパスワードと「パスワードの確認入力」の入力ボックスに同じパスワードを入力して[次へ]ボタンをクリックします。  
※管理者パスワードを忘れてしまうとリカバリが必要になります。ご注意ください。
- 7 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」の画面が表示されます。  
必要に応じてネットワークの設定をおこなってください。  
ここでは「いいえ」に設定します。[次へ]ボタンをクリックします。  
※ネットワークの設定はセットアップ後でもおこなえます。
- 8 「インターネットに接続する方法を指定してください」の画面が表示されます。  
[省略]ボタンをクリックします。  
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお勧めします。
- 9 「Microsoftにユーザー登録する準備は出来ましたか?」の画面が表示されます。  
[いいえ、今回はユーザー登録しません]のチェックボタンをクリックしてから[次へ]ボタンをクリックします。  
※オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをお勧めします。
- 10 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。  
「ユーザー」の入力ボックスに本機を使用するユーザーのユーザー名(アカウント)を入力して[次へ]ボタンをクリックします。  
※ユーザーは同じ名前にならないように一つ以上登録してください。

- 11 「設定が完了しました」の画面が表示されます。  
[完了]ボタンをクリックします。  
これでWindows®のセットアップは完了です。  
しばらくすると、「Windows®XP」が起動します。

※Windows®XPが起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

### 補足

## リカバリ(復旧)をおこなうには...

本機は、次の2つの方法にてリカバリをおこなうことが出来ます。  
状況に応じて選択してください。

### 1. ハードディスクを使った復旧

ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。  
・短時間でリカバリできる。  
・緊急復旧CDが不要  
・ハードディスクの起動部分が壊れている場合はリカバリを実行できない。

### 2. 緊急復旧CDとハードディスクを使った復旧

緊急復旧CDから起動してハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。  
・ハードディスクの起動部分が壊れている場合でもリカバリを実行できる。

※リカバリの方法は、付属「ユーザーズガイド」―「リカバリ」の章をお読みください。

### 補足

## ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますがリカバリ実行後に再セットアップが必要になります。

### セットアップ方法

- 1 [スタート]-[すべてのプログラム]-[アプリケーション セットアップ ランチャー]-[セットアップ ランチャー]をクリックします。
- 2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして[実行]をクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。
- 3 画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。

## わからないことがあった時の解決方法

### パソコンの使い方が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。  
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。  
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### Windows®XPについて知りたい

付属「Windows®XP ファーストステップガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### 付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照してください。  
付属のソフトウェアのご案内は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

### 製品のサポートについて知りたい

付属「SOTECケアシート」を参照してください。  
製品の保証については、「カスタマー登録ハガキ/保証書」を参照してください。

